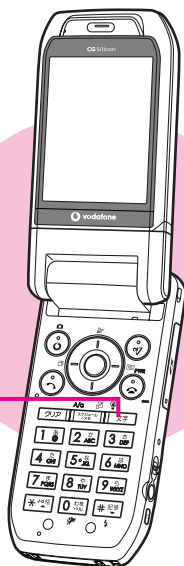


# マナーモード設定

## マナーモードを設定／解除する



### マナーモードを設定する

#### 1 「文字」を長く（1秒以上）押す。

「📵：マナーモード」が点灯します。  
また、マナーモードの設定内容に応じて「📵」（留守表示）「📵」（パイプレータ）「📵」（サイレント）「📵」（ステップ）も表示されます。  
(参考P.3-4)

- ウェブの情報画面やメールの画面（リスト画面、メッセージ画面など）、Vアプリ利用中でも設定／解除することができます。

### マナーモードを解除する

#### 1 マナーモードが設定されている待受中に、「文字」を長く（1秒以上）押す。

「📵」が消え、マナーモードが解除されます。

### マナーモードに設定すると

- ボタン確認音／エラー音／パワー ON／パワー OFF時のサウンドやバーコード認識完了音、警告音が鳴らなくなります。
- マナーモードを設定しても、モバイルカメラ撮影時のシャッター音は鳴ります。
- ミュージックモードで再生中の音楽や、ボイスレコーダーで再生中の音声、V602SHのスピーカーから聞こえなくなります。(オプション品のマイク付液晶オーディオリモコンを利用しているときは、イヤホンから聞くことができます。)
- 簡易留守、着信音量、パイプレータ、ランプ設定、マナートークモード、サウンド再生音量、Vアプリ再生音量、Vアプリパイプレータが自動的に設定されます。

### 補足

- マナートークモードが設定されると、通話中に小さな声でお話できるようになります。(このとき「📵」が点滅します。)
- マナートークモードを設定していなくても、通話中に「文字」を長く（1秒以上）押すと、マナートークモードの設定をすることができます。通話を終了すると、マナートークモードは解除されます。
- 簡易留守の音中は、相手の声が受話口から聞こえます。

3

マナーモード

## マナーモードの設定内容を変更する

マナーモードを設定したとき自動的に設定される機能（簡易留守、着信音量、バイブレータ、ランプ設定、マナートークモード、サウンド再生音量、Vアプリ再生音量、Vアプリバイブレータ）を変更します。

●お買い上げ時には、次のように設定されています。

簡易留守録	ON	着信音量	すべてサイレント	バイブレータ	すべてON
ランプ設定	スモールライト	マナートークモード	ON	サウンド再生音量	サイレント
Vアプリ再生音量	サイレント	Vアプリバイブレータ	ON		

### 簡易留守録／マナートークモード

簡易留守 とマナートークモードを設定します。

●  → 「**1**簡易留守録」／「**5**マナートークモード」選択 → ● → 「**1**ON」／「**2**OFF」選択 → ● → ●（戻る）

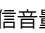
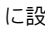
●マナートークモードに設定すると、マイクの感度を上げて、通話中に小さな声で話しても伝わるようにします。

### 着信音量／バイブレータ

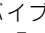

着信音量とバイブレータを設定します。

●  → 「**2**着信音量」／「**3**バイブレータ」選択 → ● → 「**1**通常着信」～「**6**配信確認」選択 → ● → 設定内容選択 → ● →  → ●（戻る）

#### マナー設定変更で着信音量を「ステップ」に設定

■着信設定の着信音量（ P.8-2）やアラーム設定のアラーム音量調節（ P.15-10）を「サイレント」に設定していると、音量は「サイレント」になります。また「音量1」～「音量5」に設定していると、設定されている音量までの「ステップ」になります。（「音量3」に設定しているとき：「音量1」→「音量2」→「音量3」）

#### マナー設定変更でバイブレータを「ON」に設定


■着信設定のバイブ設定（ P.8-4）やアラーム設定のバイブ設定（ P.15-10）を「OFF」または「SMAF連動」に設定していても、「ON」として動作します。

### ランプ設定

「通常動作」「スモールライト」「OFF」のいずれかに設定します。



●  → 「**4**ランプ設定」 → ● → 「**1**通常動作」～「**3**OFF」選択 → ● → ●（戻る）

●変更できる内容は次のとおりです。

通常動作	着信設定（  P.8-2）などで設定されている内容に従う
スモールライト	スモールライトが点滅
OFF	すべて点滅しない

### サウンド再生音量／Vアプリ再生音量



サウンド再生音量とVアプリ再生音量を設定します。

●  → 「**6**サウンド再生音量」／「**7**Vアプリ再生音量」選択 → ● → 音量選択 → ● → ●（戻る）

■「**7**Vアプリ再生音量」選択時：「**1**サイレント」／「**2**音量1」選択 → ● → ●（戻る）

### Vアプリバイブレータ

Vアプリバイブレータを設定します。

●  → 「**8**Vアプリバイブレータ」選択 → ● → 「**1**ON」／「**2**OFF」選択 → ● → ●（戻る）